

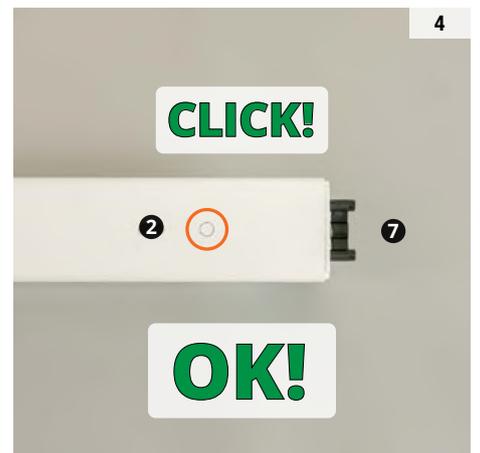
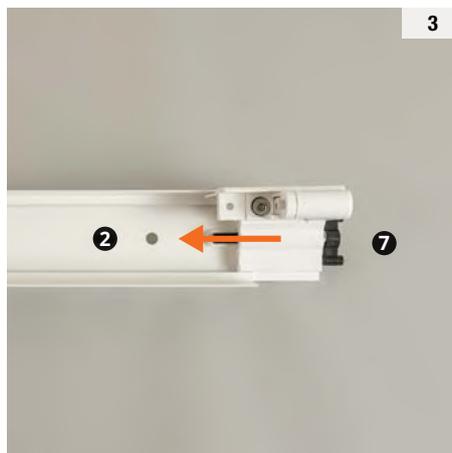
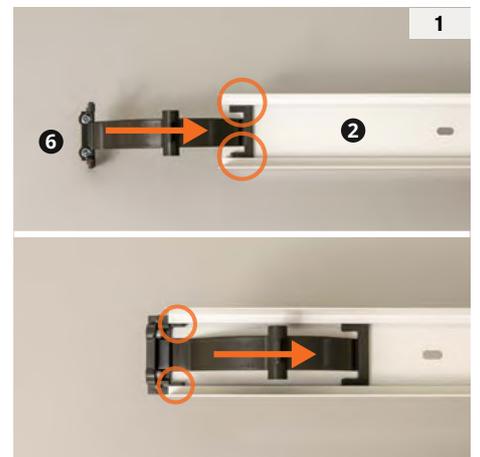
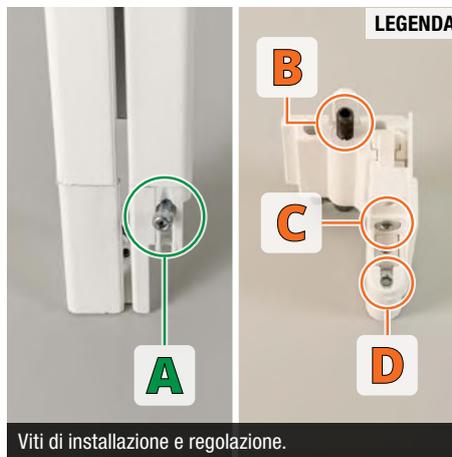
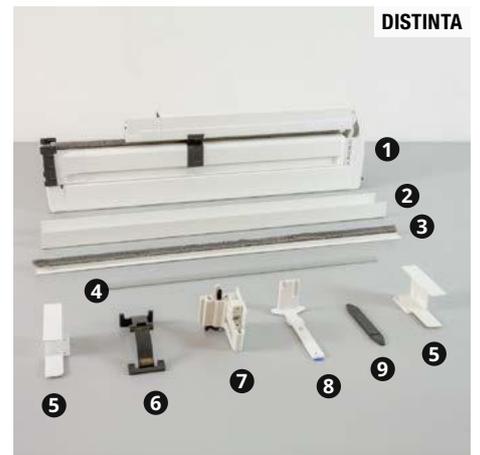
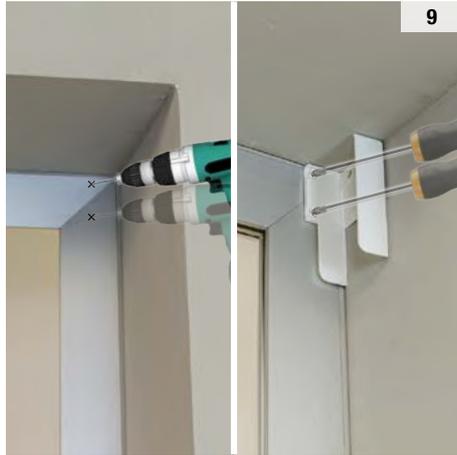
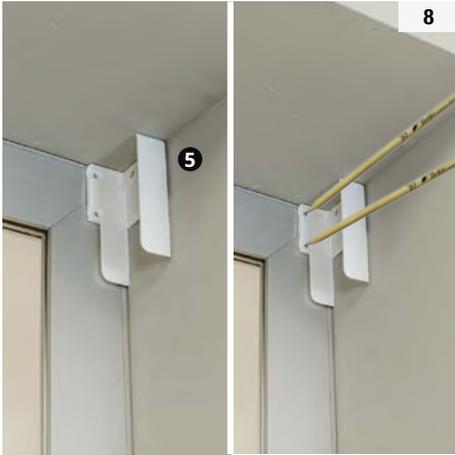


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



NEOSCENICA®

V3 ATTACCO FRONTALE IN FORO – 1 BATTENTE

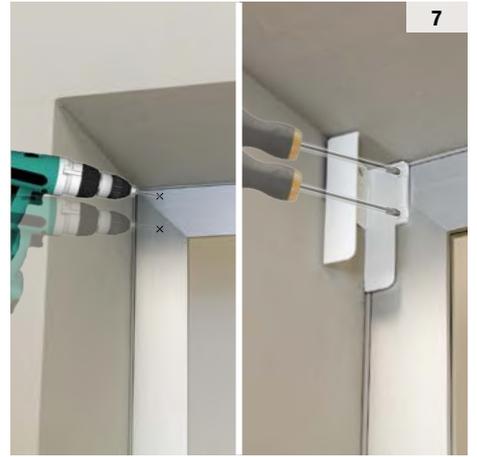

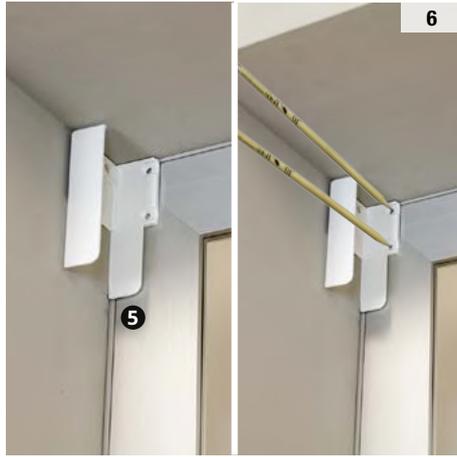

Accertarsi che i perni del gruppo di spinta siano inseriti correttamente nelle apposite sedi.




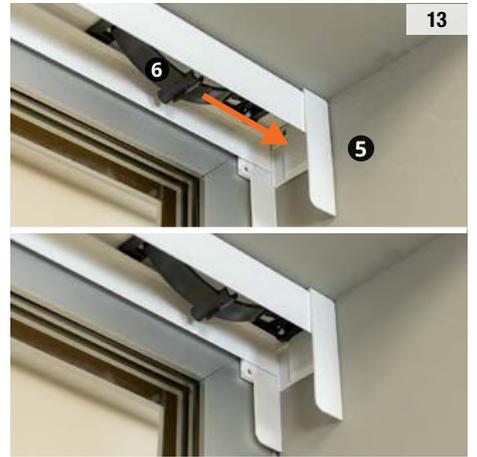
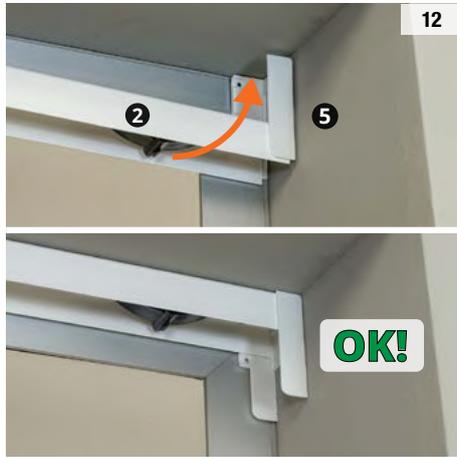







Avvitare i grani (HEX3) e accertarsi che siano inseriti correttamente nelle apposite sedi.



Mettere in pressione il gruppo di spinta.



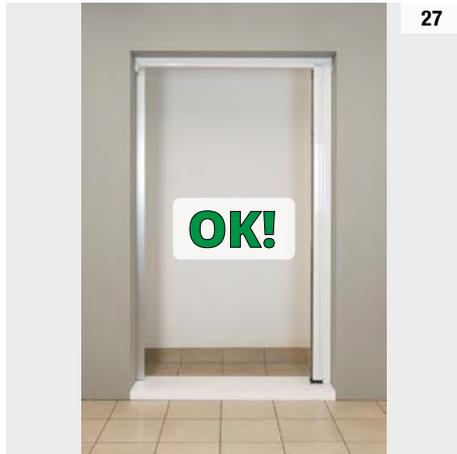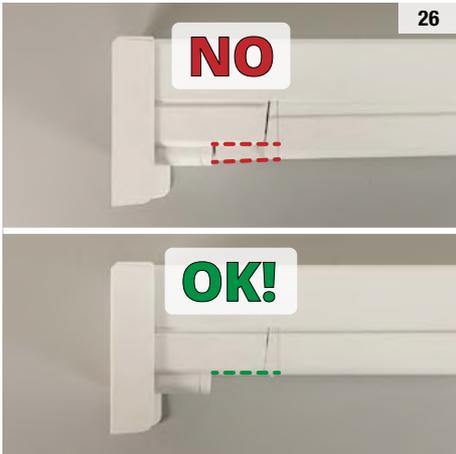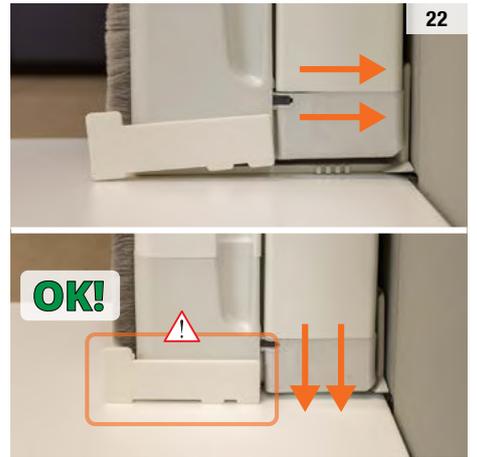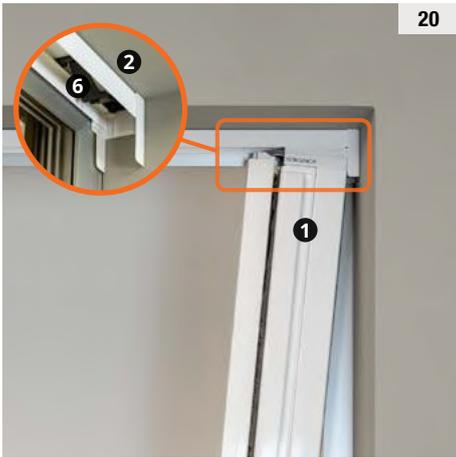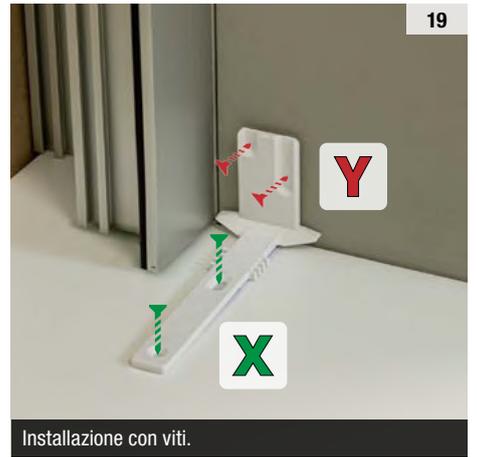

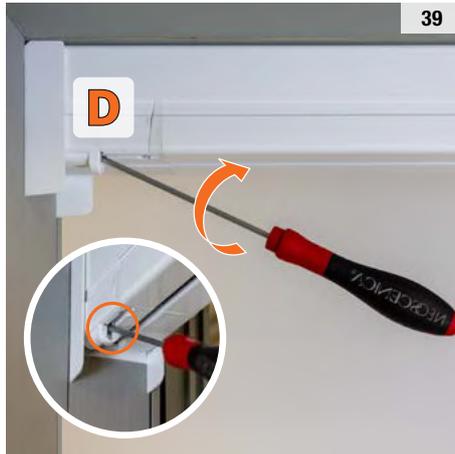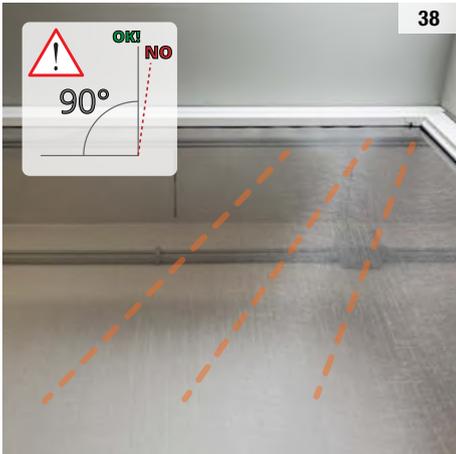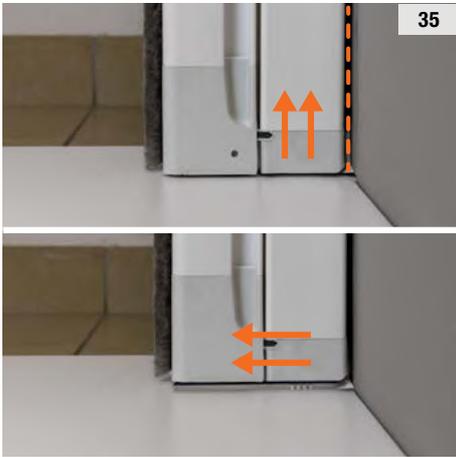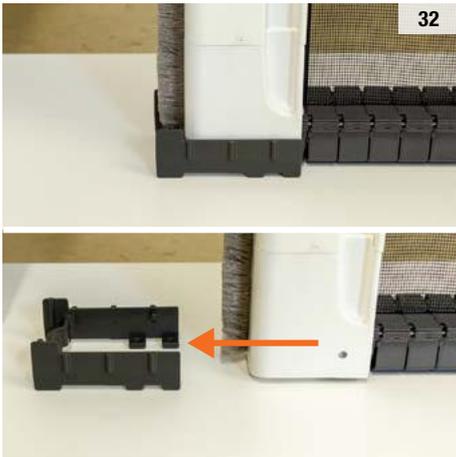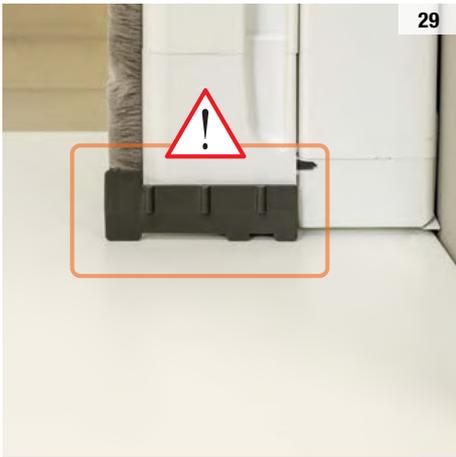



Piastrina a pavimento.



Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.



Profilo di riscontro con biadesivo (opzionale), consigliato per fuori squadra maggiori di 7 mm.



Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.



Profilo di scorrimento. Accessorio complementare. Installazione a discrezione.



Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.