

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NECSCENICA®

V4 ATTACCO FRONTALE - 1 BATTENTE




DISTINTA

- 1 Zanzariera
- 2 Profilo compensatore
- 3 Profilo di riscontro
- 4 Profilo di scorrimento (opt)
- 5 Spazzolino perimetrale biadesivato
- 6 Staffe attacco frontale (SX e DX)
- 7 Molla di spinta
- 8 Gruppo di spinta
- 9 Supporto cassonetto
- 10 Piastrina a pavimento
- 11 Tappo per staffa (x2)









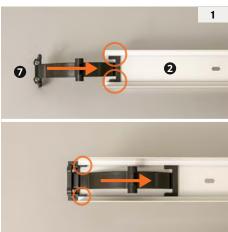



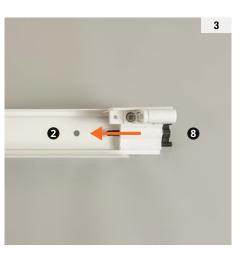

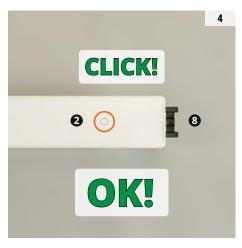




Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.




Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.



10

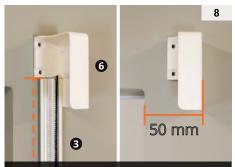


Staffa attacco frontale lato cassonetto. Utilizzare il profilo di riscontro come dima per il posizionamento verticale della cuffia. Misurare 50 mm dallo spigolo del muro per il posizionamento orizzontale della cuffia, come da immagine.

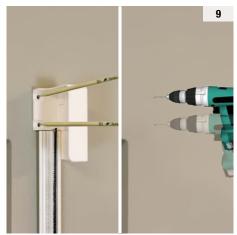






Staffa attacco frontale lato gruppo di spinta. Utilizzare il profilo di riscontro come dima per il posizionamento verticale della cuffia. Misurare 50 mm dallo spigolo del muro per il posizionamento orizzontale della cuffia, come da immagine.

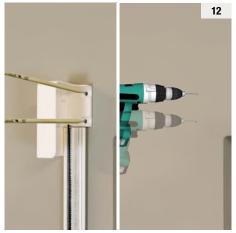






inseriti correttamente nelle apposite sedi.

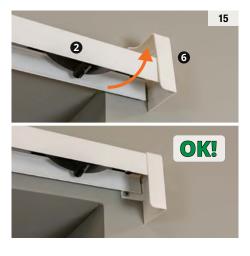


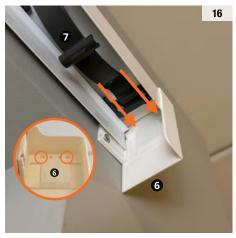







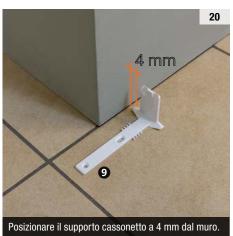













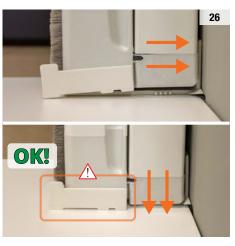








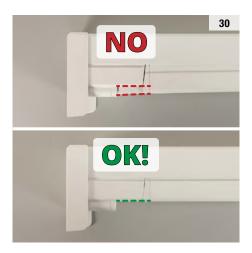





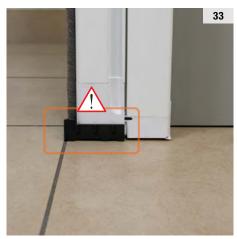









inserendolo tra muro e guida (vedi immagine). Se la superficie non permette la tenuta del biadesivo, fissare il profilo mediante viti.








Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.



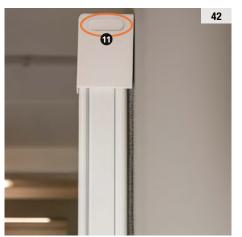



Installazione a discrezione.



Se l'installazione di Neoscenica è stata eseguita correttamente, non dovrebbe essere necessario regolare alcun fuori squadra. Se invece fosse necessario, procedere come indicato negli step successivi.



